


GUÍA de INSTALACIÓN




bauen

Preparando Herramientas

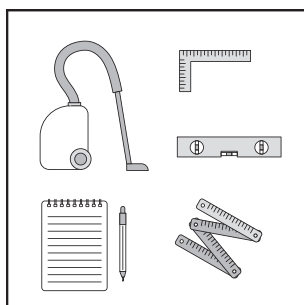


PREPARACIÓN DE LA SALA

- Lápiz y bloc de notas
- Cinta métrica / Regla plegable
- Escuadra de acero / Herramienta de biselado
- Nivel
- Aspiradora

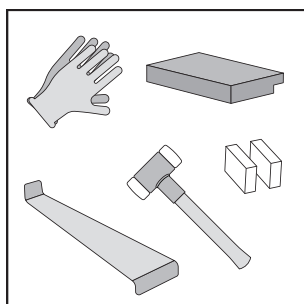


DURANTE LA INSTALACIÓN

- Mazo duro
- Taco de impacto para sistemas de bloqueo
- Barra de tracción
- Espaciadores
- Guantes

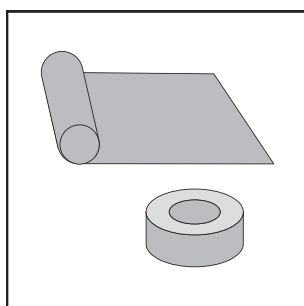


Si los paneles no tienen una almohadilla preinstalada:

- Capa base
- Cinta adhesiva (para fijar la capa base)

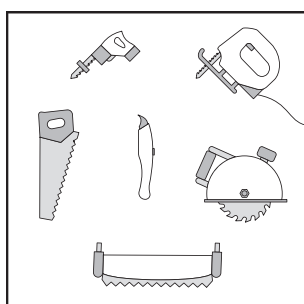

CORTE DE LOS PANELES

- Sierra de mano / sierra de calar / sierra de corte transversal / sierra de incisión / sierra de mesa
- Cuchilla de corte cóncava

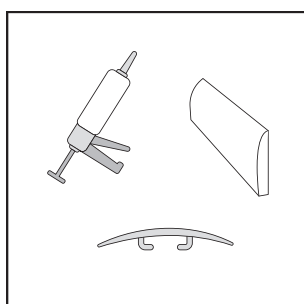

TERMINANDO LA HABITACIÓN



- Zócalos
- Kit de silicona
- Perfiles de expansión/adaptadores/terminales

Preparación de la Sala

Mira el video de
Instalación





- Retire los zócalos
- Retire todo el suelo blando (por ejemplo, la alfombra)
- Asegúrese de que el contrapiso esté seco y libre de grasa, residuos químicos o pegamento.
- Asegúrese de que la superficie esté nivelada y seca, alise los golpes o irregularidades.
- Aspire completamente para eliminar todos los residuos y el polvo.

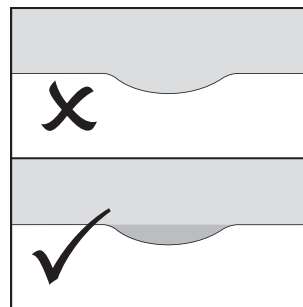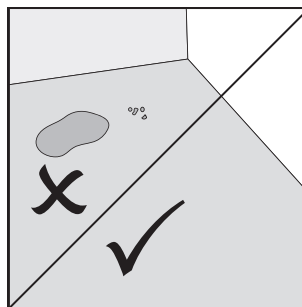



CALCULAR ÁREA DE SUPERFICIE

- Ancho x Largo + 5-10 % de desperdicio de corte
- Tome medidas precisas para garantizar una instalación sin problemas
- Tome notas para evitar errores
- Planifique el piso a lo largo de la pared más larga o en la dirección de la luz para lograr un aspecto visual más atractivo.

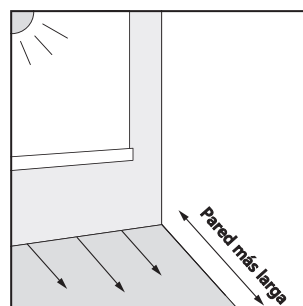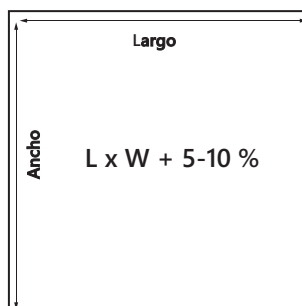



CALCULAR LA CANTIDAD DE FILAS

- Divida el ancho de la habitación por el ancho del tablero. $\frac{\text{Ancho de la habitación}}{\text{Ancho del tablero}}$
- Distribuya el espacio restante uniformemente entre las filas inicial y final. Asegúrese de que cada pieza tenga al menos 5 cm de ancho.

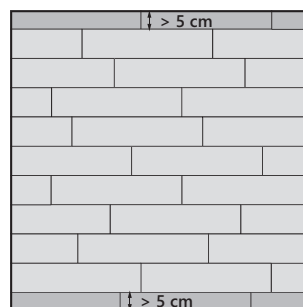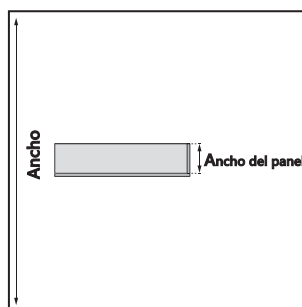

PREPARAR LOS PANELES


- Aclimate los paneles en el centro de la habitación durante 48 horas dentro de la caja.
- Asegúrese de seguir las instrucciones de la caja antes de comenzar la instalación.
- Revuelva los paneles de diferentes cajas para asegurar una distribución uniforme del color y el patrón.
- Inspeccione los paneles para detectar daños.
- Use una base si no hay almohadilla.

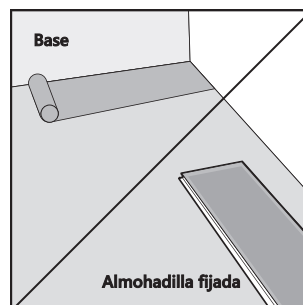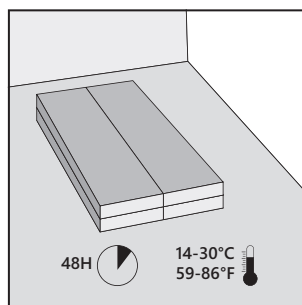


Bloqueo de Instalación

Se recomienda la instalación en ángulo recto para la mayoría de las habitaciones, con paneles de borde rematados mediante roscado. El método machimbrado es el más común y el más fácil de instalar.

MÉTODO DE INSTALACIÓN A: ÁNGULO

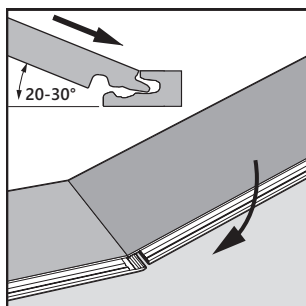


Comience por el lado corto. Coloque el panel en un ángulo de 20-30° con respecto al panel ya instalado y deslícelo hacia abajo.

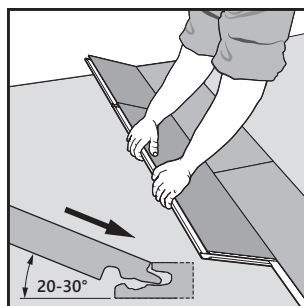


Coloque las manos cerca de la junta y mueva el panel hacia arriba hasta un ángulo de 20-30°. Tire del panel hacia los paneles instalados y bájelo.

INSTALLATION METHOD B: GOLPE

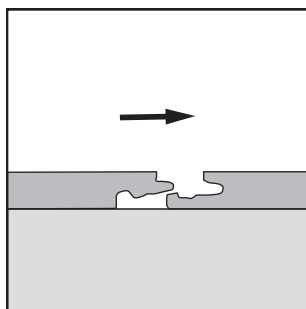


Para paneles de difícil acceso, utilice el método de golpeteo. Si es posible, incline uno de los lados. Incline hacia abajo y coloque los sistemas de clic lo más cerca posible.

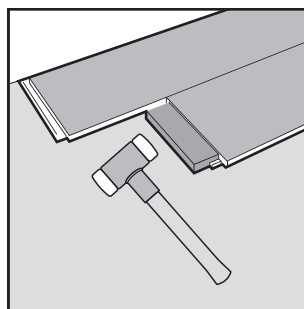


Utilice un taco de impacto y colóquelo contra el sistema de bloqueo. Golpee suavemente el taco con un martillo para conectar gradualmente los paneles con unos pocos golpes.

PARA ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

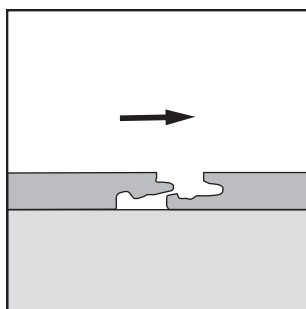


Para áreas donde no es posible usar ángulos ni tacos de impacto, como los paneles de los extremos contra la pared, utilice la barra de tiro con el método de impacto.

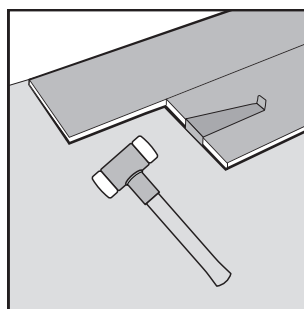


Utilice una barra de tracción y colóquela contra el sistema de bloqueo. Golpee suavemente la barra de tracción con un martillo para conectar gradualmente los paneles con unos pocos golpes.

DESINSTALACIÓN DE LOS PANELES

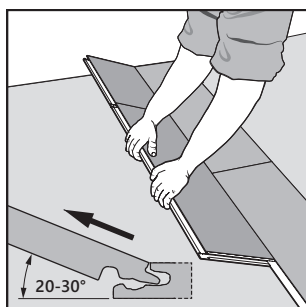

Comience inclinando la fila completa en el lado largo del panel, levantándolo unos 20-30°.

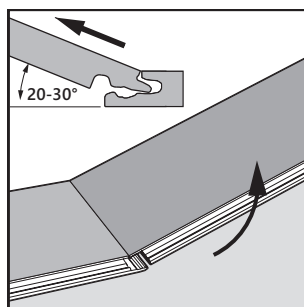


Incline el extremo del panel hacia arriba para inclinar el lado corto.

Patrón de Instalación


MIRAR EL
VIDEO DE
INSTALACIÓN



DIRECCIÓN DE LAS FILAS

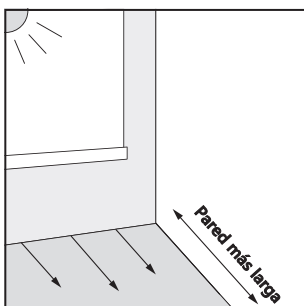


Planifique el piso a lo largo de la pared más larga o en la dirección de la luz para lograr el atractivo visual más agradable.

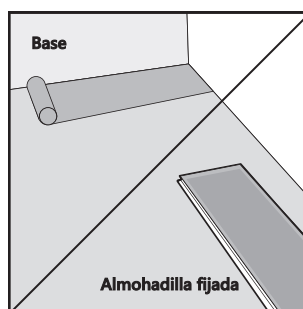


Si no hay ninguna almohadilla adherida a los paneles, extienda la base en la misma dirección del piso.

ESCALONAMIENTO

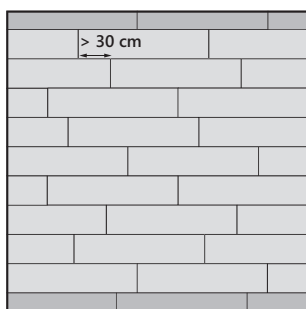


Asegúrese de que los paneles estén siempre escalonados al menos 30 cm.

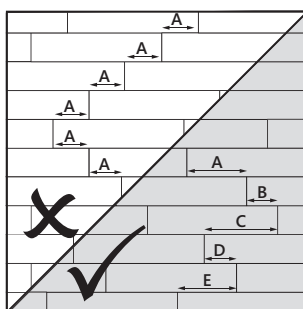


Coloque los paneles al azar para evitar una forma de escalera y garantizar una conexión de clic fuerte.

POSICIÓN DE COMIENZO

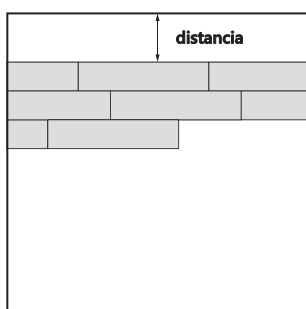


Opción 1
Comienza colocando la primera fila a poca distancia de la pared.

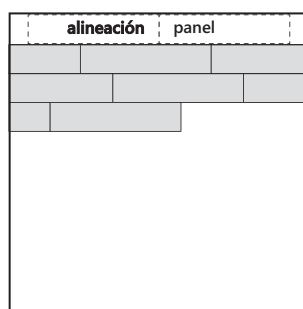


Opción 2
Utilice algunos paneles de piso como herramienta para alinear la primera fila.

PRIMER PANEL

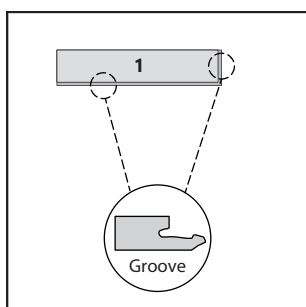


Comience colocando el primer panel con los lados de la ranura apuntando en dirección opuesta a las paredes iniciales.

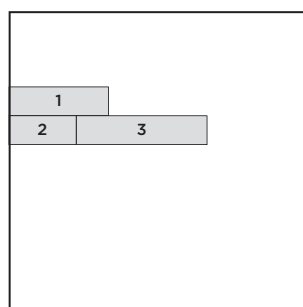


El primer panel servirá de base para instalar los paneles dos y tres.

Instalación Primeras filas


Revise todos los paneles antes y durante la instalación para detectar daños o defectos visibles.

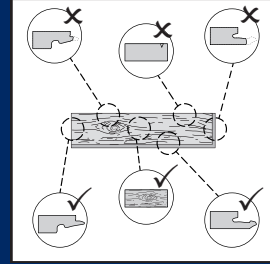

BASE

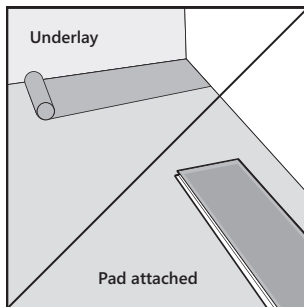


Compruebe si hay una almohadilla en la parte posterior de los paneles. Si hay una almohadilla, no se necesita una base.

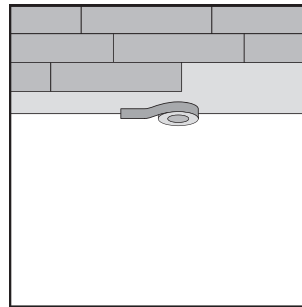


Coloque la base paralela al suelo durante la instalación. Comience cada nueva fila de base al llegar a ese punto en la instalación.

ÁNGULO EN EL SEGUNDO PANEL

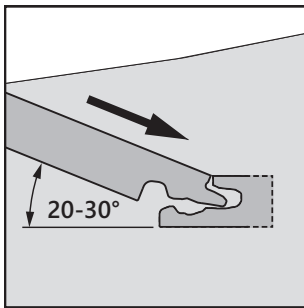


Coloque la lengüeta del lado largo del panel 2 en la ranura del lado largo del panel 1 a 20-30° y en ángulo hacia abajo.

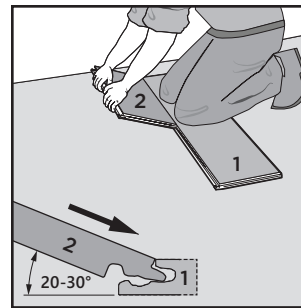


Siéntese con las rodillas sobre los paneles para asegurarlos durante la instalación y mantenerlos en su lugar.

ÁNGULO EN EL TERCER PANEL

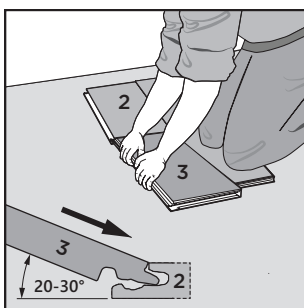


Ángulo en el lado corto del panel 3 hacia el lado corto del panel 2 a 20-30° y ángulo hacia abajo.

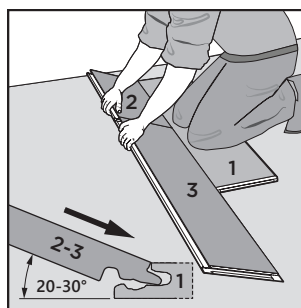


Coloque las manos cerca de la junta y deslice el panel 3 hacia el panel 1. Incline la fila de paneles 2 y 3 hacia arriba a un ángulo de 20-30°. Incline hacia abajo para conectar completamente los paneles.

CUIDADO CON LOS ESPACIOS

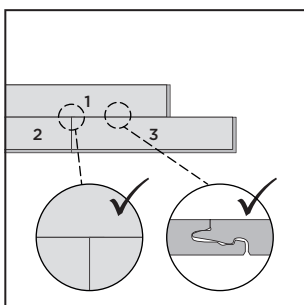

Después de instalar un panel, verifique que todas las uniones estén completamente conectadas y que no haya espacios ni diferencias de altura.

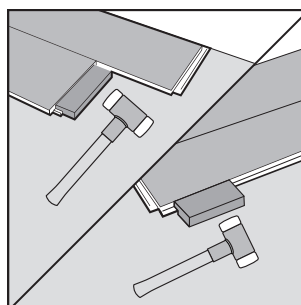


Para garantizar que todos los espacios estén cerrados, golpee suavemente el bloque de impacto con un martillo para cerrar completamente las juntas.


MIRAR EL
VIDEO PARA LA
INSTALACIÓN



INSTALACIÓN FILAS 1-3

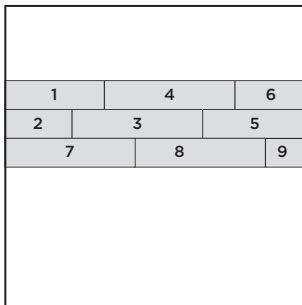


Continúe instalando el resto de los paneles para las primeras tres filas en el orden del dibujo.

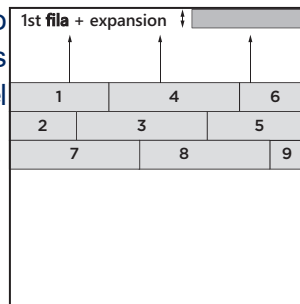


Acerque las filas a la pared, dejando una distancia igual al ancho de la fila inicial más las juntas de dilatación. Asegúrese de que la fila inicial tenga al menos 5 cm de ancho.

PIEZAS DE BORDE

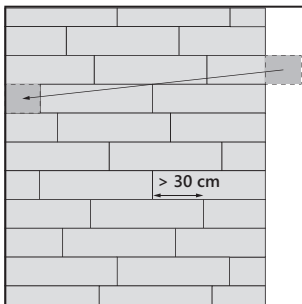


Consejo: Usa el sobrante del panel cortado para comenzar la nueva fila. Escalona los paneles aleatoriamente y deja una superposición de al menos 30 cm para asegurar una unión firme.

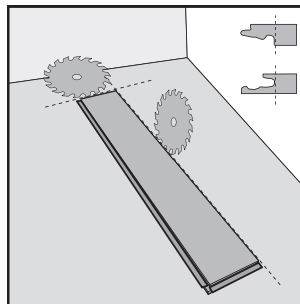


Retire el perfil de clic de cada lado directamente al lado de la pared para garantizar el espacio de expansión necesario.


MOVER LAS FILAS A LA PARED DE INICIO

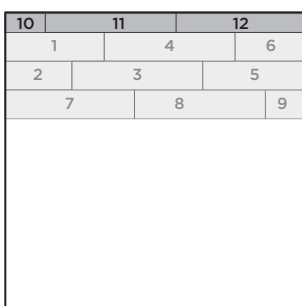


Instale la primera fila inclinando los paneles. Utilice la barra de tiro y un martillo si es necesario.

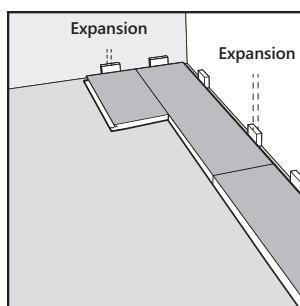

Coloque los espaciadores para garantizar la junta de expansión correcta. Para obtener las juntas de expansión correctas, consulte las instrucciones de instalación del proveedor.

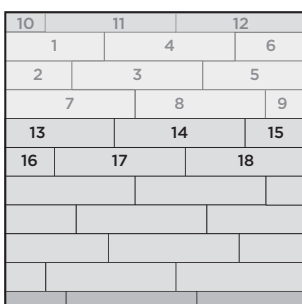

Continúe instalando el resto de los paneles fila por fila en el orden del dibujo.

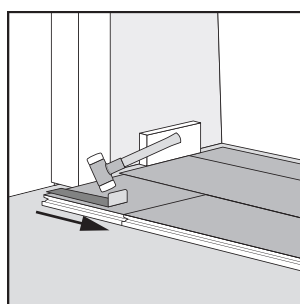


Para las piezas de borde cercanas a la pared, utilice la barra de tiro y un martillo para asegurar completamente el sistema de fijación. Conecte los paneles gradualmente con unos pocos toques.

Instalación Tamaño correcto


MIRAR EL
VIDEO DE
INSTALACIÓN



PANELES DE BORDE

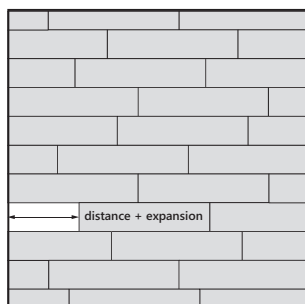


- Mida el tamaño de la pieza del borde.
- Tenga en cuenta las juntas de dilatación y añádalas a la distancia desde la pared.

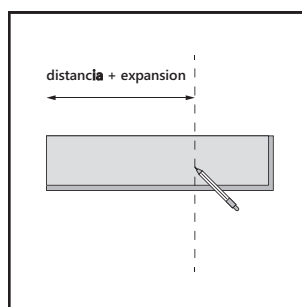


- Dibuje con lápiz la línea de corte en el panel.
- Use una regla u otro panel de piso para asegurar una línea recta.


VINILO

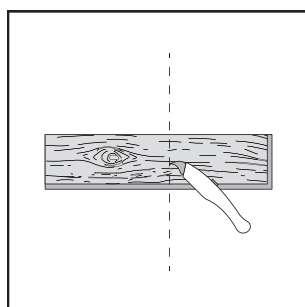


- Para cortes rectos
- Corte el panel con un cúter cóncavo afilado.
 - Corte siempre con el diseño hacia arriba.

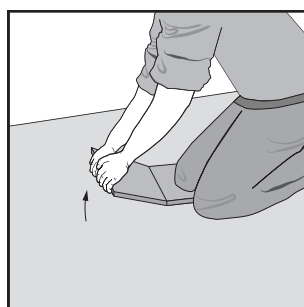

- Coloque el panel con el diseño hacia abajo.
- Parta la tabla en dos.
- Use las rodillas para sujetar el panel.

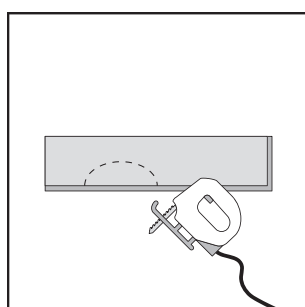


- Para otras formas, utilice una sierra para cortar el panel a medida.

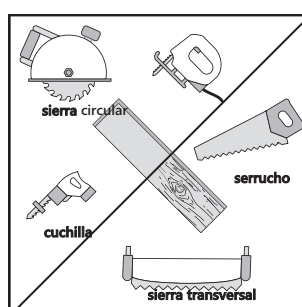


- Diseño hacia abajo: sierra de calar, sierra de sable o sierra circular de mano

- Diseño hacia arriba: sierra de mano o sierra de corte transversal

LAMINADO

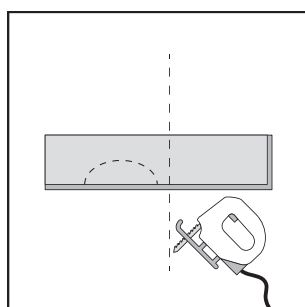

- Para todos los cortes
Utilice una sierra para cortar el panel a la medida.

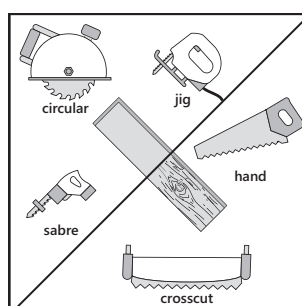


- Diseño hacia abajo: sierra de calar, sierra de sable o sierra circular de mano


- Diseño hacia arriba: sierra de mano o sierra de corte transversal

Acabado de la Instalación


Recorte los marcos de las puertas o las molduras para permitir la expansión de los paneles.

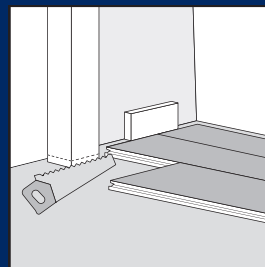

BAJO LOS MARCOS DE LAS PUERTAS

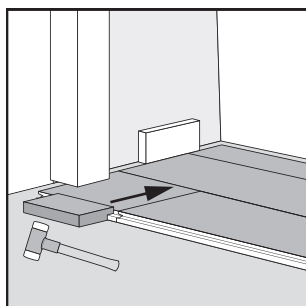


Instale el panel en el lado largo con un taco de impacto o una barra de tracción. Golpee suavemente con un martillo para conectar gradualmente los paneles con unos pocos golpes.

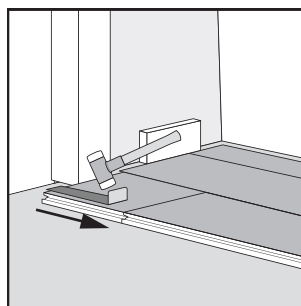


Deslice el panel hacia los paneles ya instalados y bloquee gradualmente el lado corto del panel con un bloque de golpeteo o una barra de tracción y martille algunos golpes.

TUBERÍA

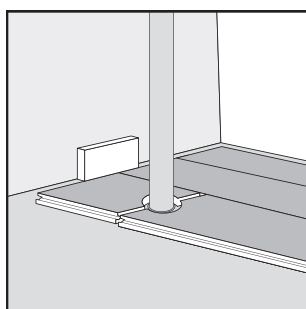


En las filas donde el piso se une a una tubería, asegúrese de que la tubería se alinee exactamente con los lados cortos de dos paneles.

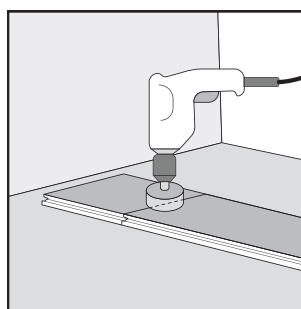


Una los paneles por el lado corto. Perfore un orificio centrado en la unión entre los dos paneles, del mismo diámetro que la tubería más 20 mm (3/4").

FILA DE EXPANSIÓN

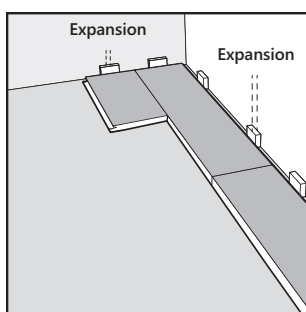


El suelo debe poder expandirse y contraerse con los cambios en el clima interior. Para conocer las directrices sobre juntas de dilatación, consulte las instrucciones del proveedor.

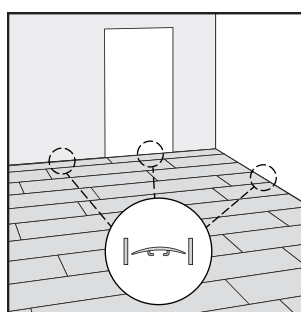


Coloque juntas de dilatación entre diferentes habitaciones o en habitaciones grandes. Consulte las instrucciones del proveedor para obtener más información.

ACABADO

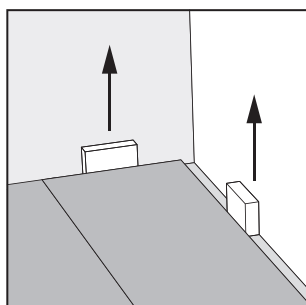

Una vez instalados el suelo y los perfiles de dilatación, retire todos los espaciadores de la(s) habitación(es).

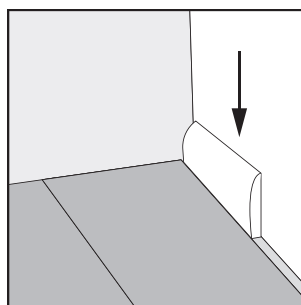

Instale los zócalos en las paredes sobre los espacios de expansión para completar la habitación.