





# Bañera Autoportante


BA023D

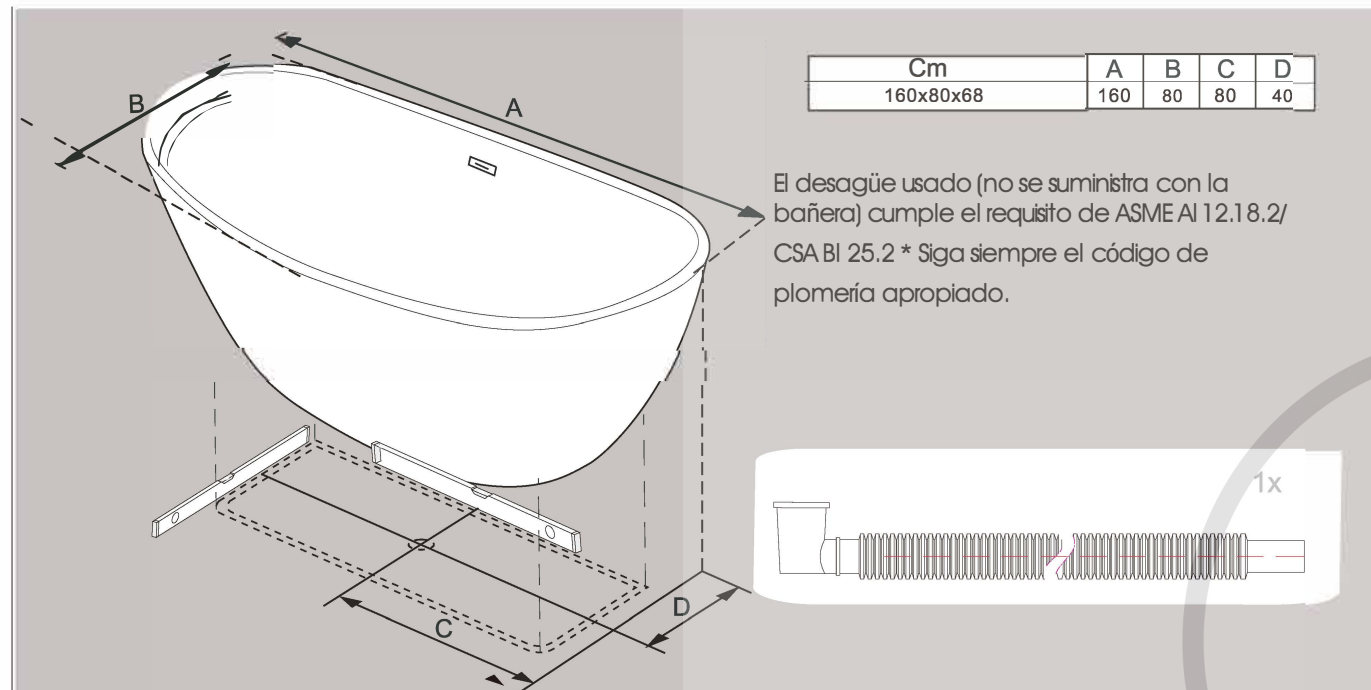

1

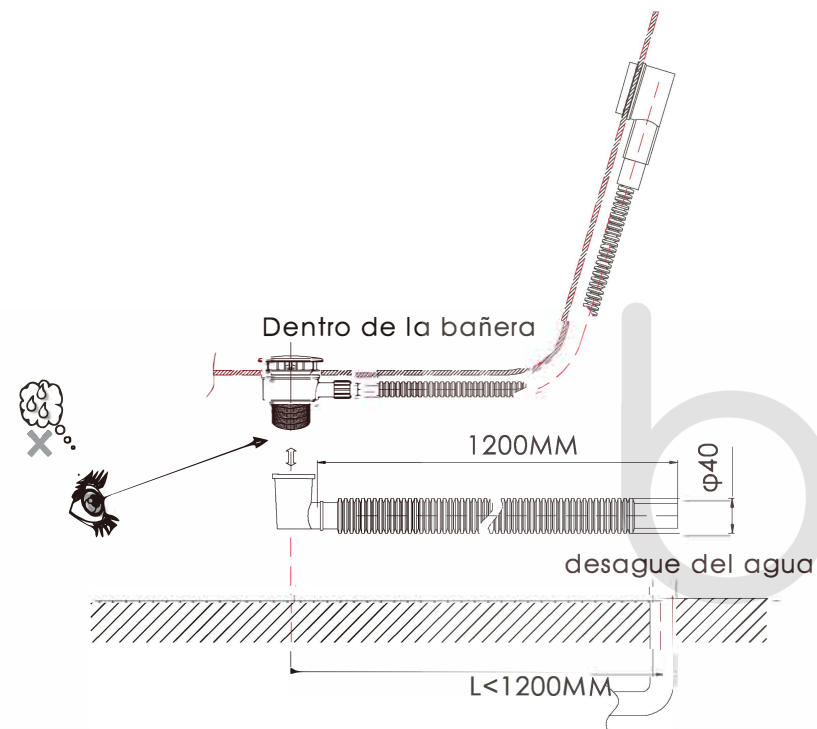

2

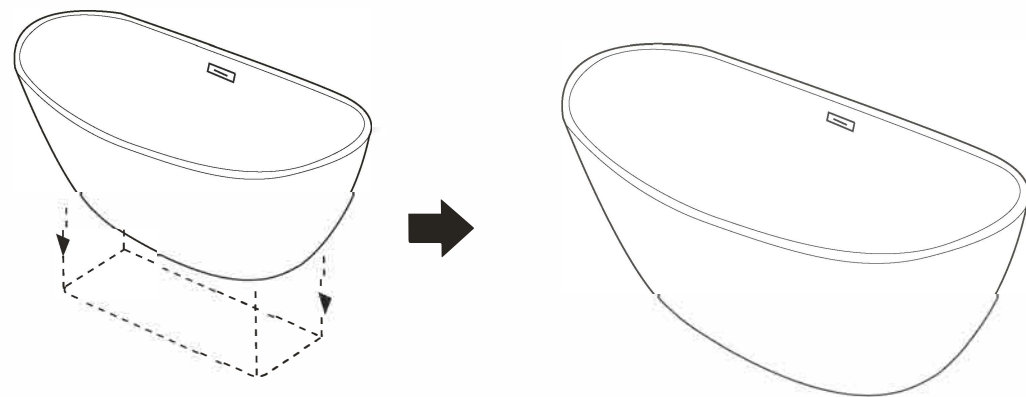


1



# Bañera Autoportante

BA023D

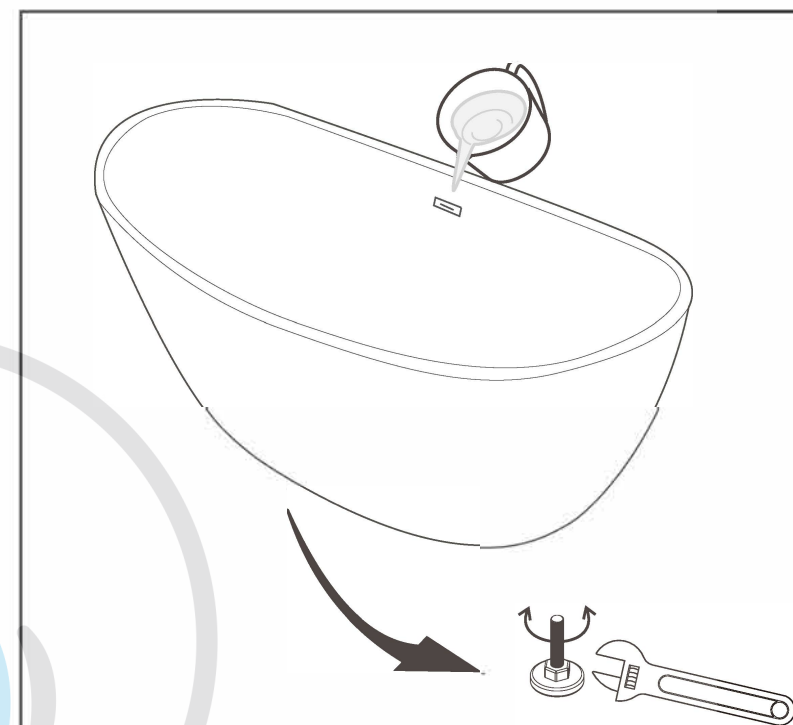

Vierta un poco de agua en la bañera para probar el drenaje y verificar si hay fugas. Si es necesario, ajuste las patas apretando con una llave inglesa. Si encuentra una fuga, ajuste la bañera para nivelarla. Ajuste los tornillos de las patas y asegúrese de que el agua fluya hacia el desagüe.

## Antes de la instalación:

1. Reserve suficiente espacio para la instalación según la estructura y el tamaño de la bañera, y deje también espacio para el drenaje.
2. Desembale la caja con cuidado y verifique si la bañera tiene algún daño. Aunque la bañera es de buena calidad, en caso de que se produzca algún daño debido a una manipulación incorrecta, le recomendamos que la revise con cuidado y haga el reclamo necesario antes de la instalación.
3. El exterior de la bañera está cubierto con una película protectora. Antes de instalarla, retire la película protectora alrededor de la bañera. Tenga cuidado de no rayar la superficie de la bañera.

## Tenga en cuenta:

1. Antes de usar la bañera, coloque la entrada y el desagüe de agua de acuerdo con la misma.
2. Los productos eléctricos (como secadores de pelo, etc.) que se encuentren cerca de la bañera deben fijarse para evitar que caigan dentro de ella.
3. No se permite que los niños y los enfermos utilicen la bañera solos, a menos que estén acompañados por personas que puedan utilizarla y sean responsables de su seguridad.

## Cuidado y mantenimiento:

1. Limpiar con detergente líquido y un paño suave. No utilizar acetona, amoníaco ni detergentes que contengan disolventes orgánicos. Si es necesario desinfectar, está prohibido utilizar productos con formaldehído, ya que podría dañar la superficie de la bañera.
2. Reparar un rasguño: si se producen rasguños, se pueden eliminar frotando con papel de lija resistente al agua de grano 1500. A continuación, añadir un poco de pasta de dientes y pulir la bañera con una franela para que brille como nueva.

2